HDL®

Datasheet

Универсальный шинный соединитель HDL - MPLPI.46-A

Параметры

Электрические характеристики:	
Питание	DC12-30V
Интерфейс	HDL Buspro
Условия окружающей среды:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93%
Одобрено:	
CE	
RoHS	
Информация о продукте:	
Габариты	80×110.5×28.5(мм)
Масса	121.5(г)
Материал	Сталь, ABS
Монтаж	US стен. бокс
Класс защиты	IP20

Обзор



HDL-MPPI.46-A Станция питания для панели снабжает ее питанием DC и взаимодействует с сигналами переключателей. Поддерживает новое поколение переключателей и датчиков.

Функционал

- Док-станция - это универсальная основа для различных переключателей.
- Интерфейс HDL-Bus. Работает в связке с панелью или датчиком.

Заметки

- Кабель шины - HDL Buspro/KNX кабель, 0.8мм одножильный медный кабель.
- Соединение шины — Последовательно.
- Работает в связке с панелью или датчиком.


HDL Buspro распиновка кабеля

CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDLBuspro/KNX
Кор./Оранж.	DC24V	Кр.
Кор. бел./Оранж. бел.	COM	Черн.
Син. бел./Зел. бел.	DATA-	Бел.
Син./Зел.	DATA+	Жел.

Процесс установки

- Подключите кабели шины. Убедитесь в правильности цвета провода.
- Убедитесь в правильности типа кабеля шины и отсутствии короткого замыкания.
- Установите HDL-MPPI.46-A в стеновой бокс.
- Соедините HDL-MPPI.46-A с панелью.

Размеры и подключение

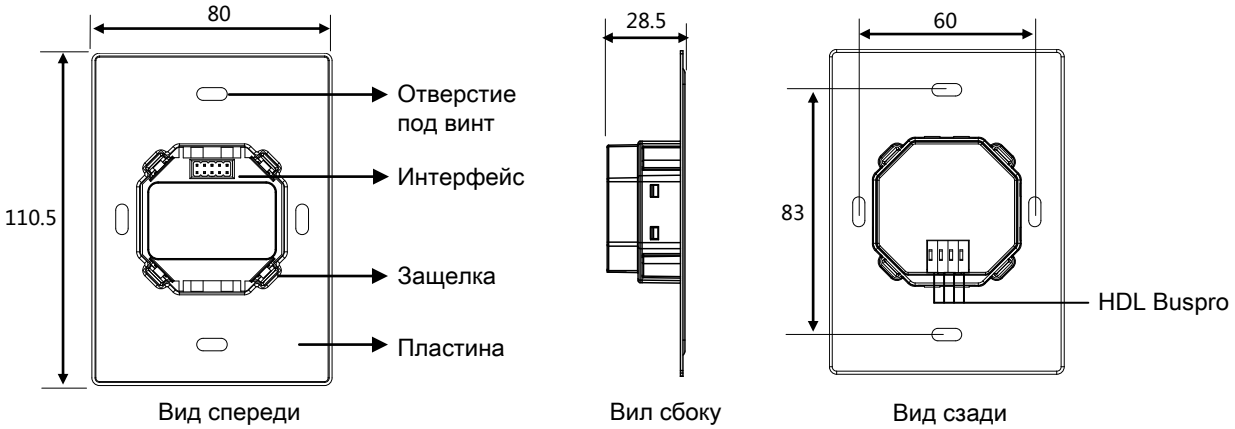

Вид спереди | Вил сбоку | Вид сзади

Интерфейс и защелки: Соединяются с переключателем или датчиком.


Отверстия под винт: Фиксация док-станции в стеновом боксе.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Установка

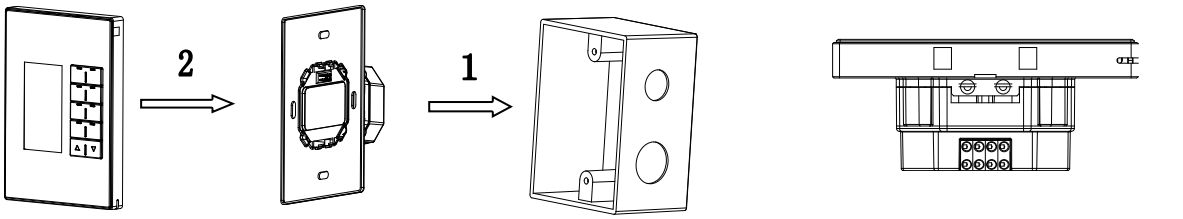

Панель | Питание (MPPI.46-A) | US стен. бокс

Интерфейс панели отделен от питания

Установка: Держите панель за углы и вставляйте в модуль питания вертикально.

Разделение: Панель соединяется с питанием на магнитах.

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не выше 0.1Nm.
- Работает в связке с панелью или датчиком.
- Не допускайте ошибок в подключении шины, это выведет из строя интерфейс модуля.
- Не допускать контакта с жидкостями и агрессивными газами.
- Не подавайте AC питание на шину, это выведет из строя все устройства в системе.
- Обеспечьте должную вентиляцию.

Комплектация

- Datasheet*1 / Устройство *1 / Коннектор *1 / Винт *2