
◆ Примечания


1. Функции кнопок и их комбинаций действуют для радиоприёмников, поддерживающих эти функции.
2. Чтобы использовать кнопки и их комбинации, выберите на пульте нужный канал передачи.
3. С разными радиоприёмниками настройка и порядок работы немного отличаются — подробнее в инструкции к изделию.

[Стоп]+[Вверх/Открыть]



Удерживайте 5 с — включится режим управления касанием; затем в течение 5 с подтвердите кнопкой [Настройка канала].


[Стоп]+[Вниз/Закрыть]



Удерживайте 5 с и подтвердите кнопкой [Настройка канала] — управление касанием выключится.

◆ Привязка канала пульта

① Вход в режим привязки




Удерживайте кнопку [Setting] на моторе 3 с, пока не загорится индикатор.

② Выбор канала



Кнопками [Канал влево] / [Канал вправо] выберите нужный канал.

③ Передача кода текущего канала



Острым предметом нажмите кнопку [Настройка канала] на обороте пульта — индикатор мотора замигает.


④ Подтверждение



Нажмите [Setting] на моторе — привязка канала завершена.


◆ Удаление каналов пульта

① Вход в режим привязки



Удерживайте [Setting] на моторе 3 с, пока не загорится индикатор.

② Удаление каналов пульта




Отпустите кнопку. Затем удерживайте [Setting] на моторе 7 с, пока индикатор не погаснет, — каналы удалены.

Гарантия

Гарантия на моторы серии — три года с даты счёта. Механические повреждения и разборка изделия гарантией не покрываются.

YR2188B

Инструкция к радиопульту

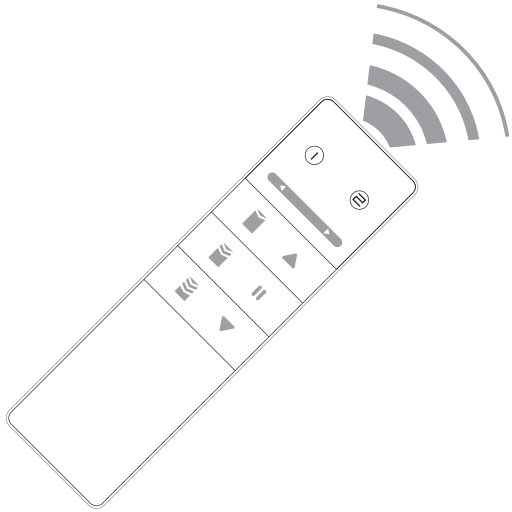

Характеристики

Модель	YR2188B
Частота	433.92MHz±75KHz
Модуляция	ASK
Батарея	CR2032×1
Каналы	2



(Спереди) (Сзади)

Как открыть крышку батареи

Функции кнопок

① [Вверх/Открыть]




Открыть шторы.

② [Стоп]




Остановить шторы.

③ [Вниз/Закрыть]




Закрыть шторы.

④ [Наклон вверх/75%]



Короткое нажатие — наклон ламелей вверх; длительное (1,5 с) — мотор доходит до промежуточной точки 1 и останавливается. По умолчанию — 75 %.

⑤ [Горизонталь/50%]




Короткое нажатие — ламели в горизонтальное положение; длительное (1,5 с) — мотор доходит до промежуточной точки 2 и останавливается. По умолчанию — 50 %.

⑥ [Наклон вниз/25%]



Короткое нажатие — наклон ламелей вниз; длительное (1,5 с) — мотор доходит до промежуточной точки 3 и останавливается. По умолчанию — 25 %.

⑦ [Настройка канала]



Откройте крышку пульта и задайте код кнопкой [Настройка канала]. После перевода пульта или мотора в режим привязки она передаёт сигнал и для непривязанного канала.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11

+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20

info@allvision.by

hdl.by


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Комбинации кнопок


◆ Порядок действий:

[Канал влево]+[Стоп]

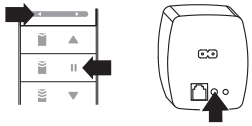


Смена направления: после перевода пульта или мотора в режим привязки подтвердите кнопкой [Setting] на моторе — код смены направления будет принят.

[Настройка канала]+[Вверх/Открыть]

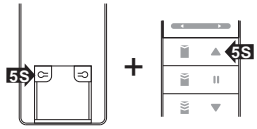


Удерживайте 5 с — мотор перейдёт в режим настройки верхнего концевого положения. Сначала нажмите и держите [Настройка канала], затем нажмите [Вверх/Открыть]. Когда мотор дойдёт до нужного верхнего положения, подтвердите кнопкой [Setting] на моторе.

[Настройка канала]+[Стоп]

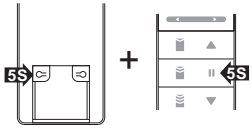


Удерживайте 5 с — концевые положения сбросятся. Сначала нажмите и держите [Настройка канала], затем нажмите [Стоп].

[Настройка канала]+[Вниз/Закрыть]

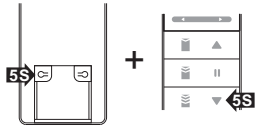


Удерживайте 5 с — мотор перейдёт в режим настройки нижнего концевого положения. Сначала нажмите и держите [Настройка канала], затем нажмите [Вниз/Закрыть]. Когда мотор дойдёт до нужного нижнего положения, подтвердите кнопкой [Setting] на моторе.

[Вверх/Открыть]+[Вниз/Закрыть]




Смена режима внешнего управления: после перевода пульта или мотора в режим привязки подтвердите кнопкой [Setting] на моторе — код будет принят.

[Настройка канала]+[Наклон вверх/75%]

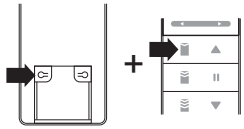


Короткое нажатие — задать промежуточную точку 1, длительное — положение 75 %. Сначала нажмите и держите [Настройка канала], затем нажмите [Наклон вверх/75%].

[Настройка канала]+
[Горизонталь/50%]

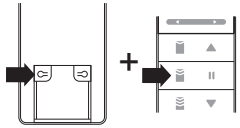

Короткое нажатие — задать промежуточную точку 2, длительное — положение 50 %. Сначала нажмите и держите [Настройка канала], затем нажмите [Горизонталь/50%].

[Настройка канала]+
[Наклон вниз/25%]

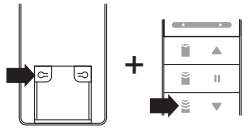

Короткое нажатие — задать промежуточную точку 3, длительное — положение 25 %. Сначала нажмите и держите [Настройка канала], затем нажмите [Наклон вниз/25%].