Параметры

Электрические характеристики:	
Питание	21-30V DC
Подключение	KNX/EIB
Динамический ток	< 30mA
Статический ток	<5mA
KNX клемма шины	(Кр./Черн.) 0.6 – 0.8mm диаметр жилы
Условия окружающей среды:	
Рабочие температуры	-5℃~45℃
Рабочая влажность	40%~98%
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	10%~93%
Одобрено	
CE, ROHS	
KNX	
Информация о продукции:	
Размеры	H45 x W45 x D 16 (mm)
Масса	24.0г
Материал корпуса	ABS
Установка	На винтах
Класс защиты	IP20

Процесс установки

- Подключите кабели шины.
- Убедитесь, что кабель нужного типа и отсутствует КЗ.
- Подключите сухие контакты.

Важные замечания

- **Кабель шины** - KNX/EIB кабель.
- **Спец. программирование -** разработано только для KNX, программируется через ПО ETS.
- **Место установки** - при монтаже снаружи, уделите внимание влагозащите.
- **Напряжение шины** - входное напряжение между 21-30VDC.

Описание



HDL-M/S08.1 8 канальный датчик со входами сухих контактов, 2 режима работы: управление по датчикам и логическое управление.

Возможности


- **Кабель шины** - KNX/EIB кабель
- Может посылать различные команды через KNX.
- Два режима работы: контроллер датчиков, логический контроллер.
- **Контроллер датчиков**

  Цели: переключатели, диммирование, жалюзи, гибкое управление, сцена, последовательность, процентное управление, пороговое управление, строка (14 байт), положение, звонок, счетчик, комбинации.
- **Логический контроллер**


  Функционально состоит из трех частей: вход сухих контактов, логические операции (4 уровня), блок логических выходов.

  Цели: переключатели, абсолютное диммирование, сигнализация, жалюзи, последовательность, процентное управление, пороговое управление, строка (14 байт).


Размеры и схема подключения

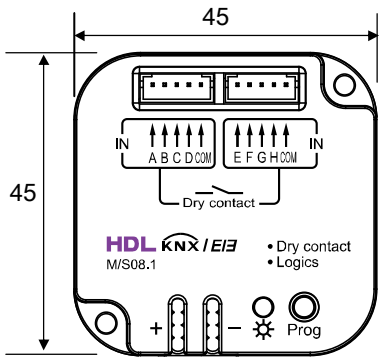


Вид спереди

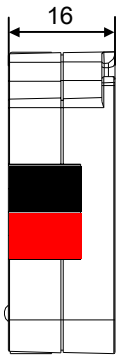

Вид сбоку

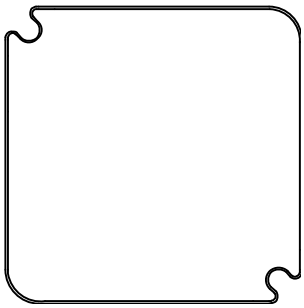

Вид сзади

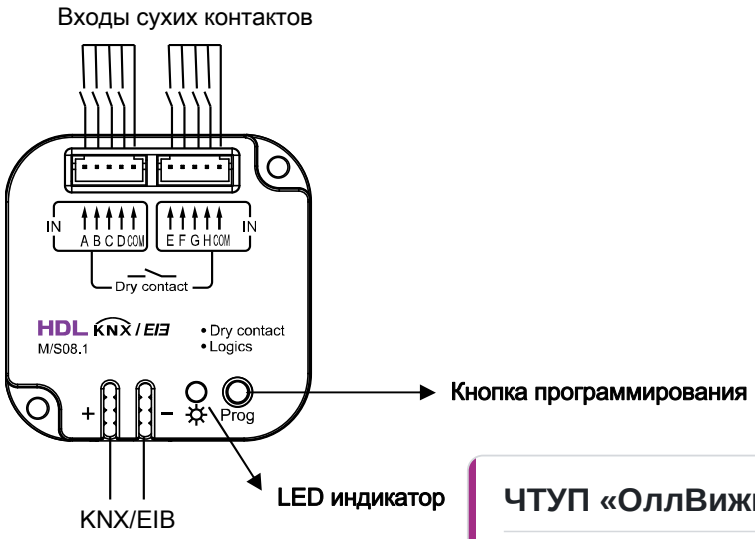

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Безопасность

WARNING

- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Не допускайте контакта с жидкостями и агрессивными газами.