Параметры

Электрические параметры:	
Рабочее напряжение	12–30 В DC
Потребление Buspro	45 мА / 24 В DC
Условия эксплуатации:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая отн. влажность	до 90 %
Температура хранения	-20℃~+60℃
Отн. влажность хранения	до 93 %
Сертификаты:	
CE	
RoHS	
Информация об изделии:	
Размеры	105×170×40 мм
Масса нетто	330 г
Материал корпуса	стекло
Монтаж	монтажная коробка
Степень защиты	IP20

Порядок монтажа


- Установка в монтажную коробку.
- Промаркируйте все кабели.
- Подключите нагрузку и HDL Buspro; проверьте, нет ли КЗ в выходных кабелях.
- Проверьте подключение HDL Buspro, исключите ошибки.

Безопасность



- Перед работой прочитайте всю инструкцию.
- Не подавайте сетевое напряжение на интерфейс HDL Buspro.
- Не трясите устройство, берегите его от пыли и воды.
- Если внутрь попала вода или иная жидкость, своевременно просушите устройство.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию.

Описание

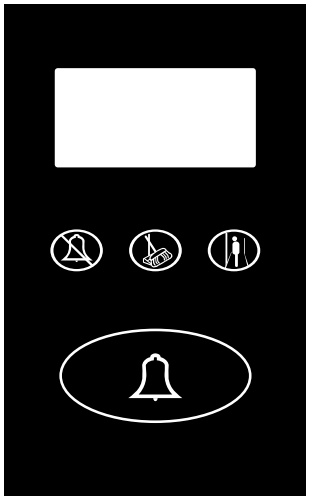

HDL-MHB.1010 — сенсорная панель звонка, ставится снаружи номера у двери. Панель показывает запросы гостя, например

«Не беспокоить», «Уборка» и «Подождите».

Функции

- Номер комнаты, «Не беспокоить», «Уборка» и «Подождите»
- Дверной звонок
- Онлайн-обновление по HDL Buspro


Важно


- Кабель Buspro — CAT5E или кабель HDL Buspro/KNX
- Подключение Buspro — последовательное (шлейфом)
- Монтаж — в монтажную коробку снаружи номера, рядом с дверью.

Цвета жил кабеля HDL Buspro

HDL Buspro	HDL Buspro/KNX	CAT5/CAT5E
COM	Чёрный	Бело-корич. / бело-оранж.
DATA-	Белый	Бело-син. / бело-зелён.
DATA+	Жёлтый	Синий / зелёный
24V DC	Красный	Коричневый / оранжевый

Размеры и подключение

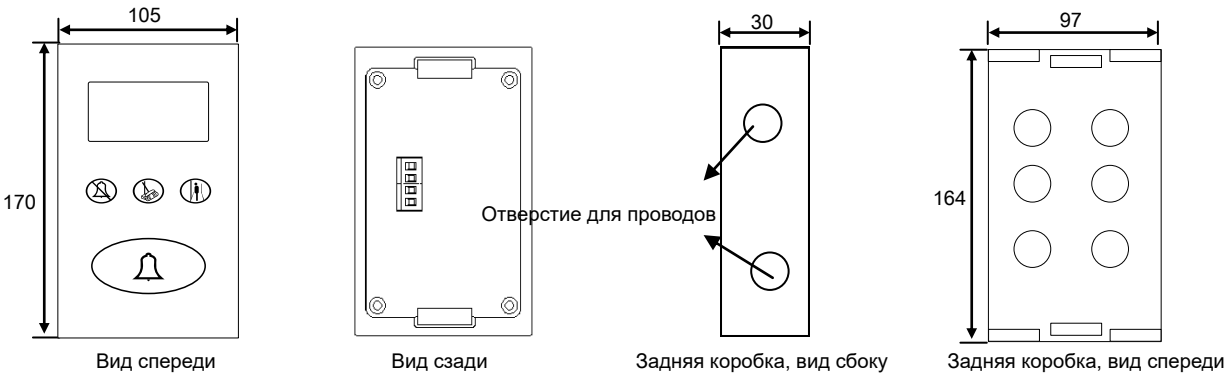

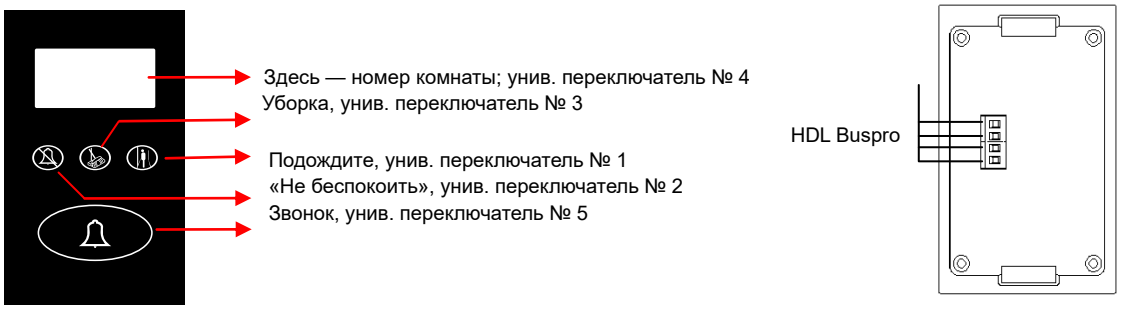

Примечание:

1. У сенсорной панели звонка есть специальная задняя коробка, которая фиксирует и защищает панель; сбоку в ней есть отверстия для проводов.
2. Другие устройства могут управлять звонком через универсальный переключатель. Например, задайте на панели тип кнопки «универсальный переключатель» и параметр 2 = 2: при нажатии этой кнопки загорится подсветка звонка. Кнопка звонка должна переводить звонок в открытое состояние (индикатор горит). В режиме «Не беспокоить» кнопка звонка не работает.

Комплектация

- Паспорт — 1 шт.
- Устройство — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.