Параметры

Электрические параметры:	
Рабочее напряжение	DC12-30V
Потребляемая мощность	25 мА / 24 В DC
Условия эксплуатации:	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	До 90 %
Температура хранения	-20℃~+60℃
Влажность хранения	До 93 %
Сертификаты	
CE	
RoHS	
Информация об изделии:	
Размеры	86×86×22,2 мм
Масса нетто	98 г
Материал корпуса	Алюминий, ABS
Монтаж	Монтажная коробка EU
Степень защиты	IP20

Описание



HDL-MPB03.48 — гостиничный дверной звонок, работает в составе гостиничной системы управления HDL. Оповещает гостя в номере о посетителе, а также показывает сообщения, например «Не беспокоить», «Просьба убрать номер» и т. д.

Функции

- Дверной звонок; при включённом режиме DND звонок отключается
- Индикация DND: «Не беспокоить»
- Просьба убрать номер
- Регулируемая подсветка
- Связь: HDL Buspro

Важные примечания

- Кабель Buspro — CAT5E или HDL Bus/KNX.
- Подключение к Buspro — последовательное (шлейфом).
- Монтаж — в монтажную коробку EU.


Порядок монтажа

- Перед монтажом отключите питание.
- Подключите кабели Buspro. Проверьте, что цвета жил соответствуют назначению.
- Убедитесь, что тип кабеля Buspro правильный и в нём нет короткого замыкания.


Цвета жил кабеля HDL Buspro

CAT5/CAT5E	HDL Buspro	HDLBuspro/KNX
Brown/ Orange	DC24V	Red
Brown white/ Orange white	COM	Black
Blue white/Green white	DATA-	White
Blue/ Green	DATA+	Yellow


Размеры и подключение

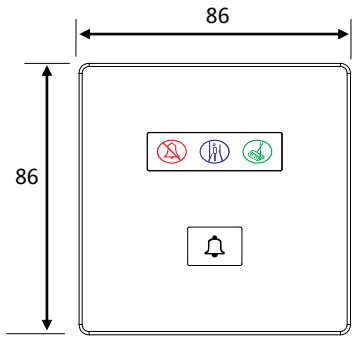


Вид спереди



Вид сбоку

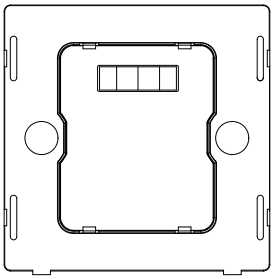

Вид сзади

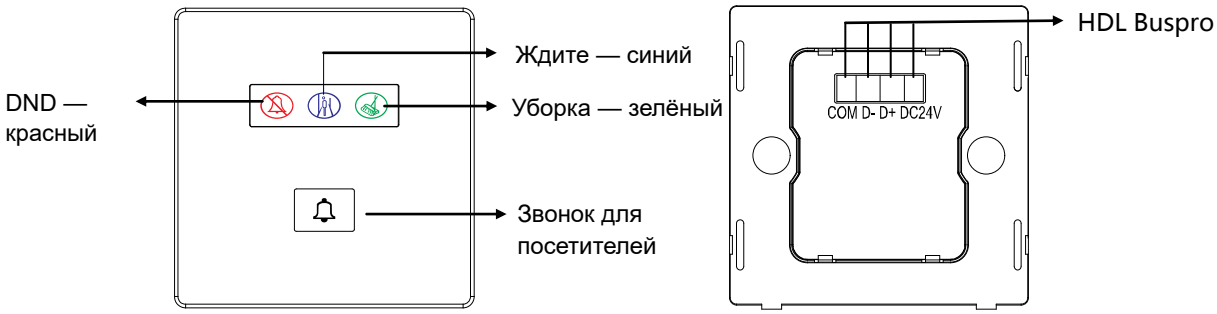

Примечания:
Функцию звонка можно вызывать с других панелей и устройств, которые умеют отправлять команду «универсальный выключатель» (Universal switch). Например, при управлении с панели назначьте кнопке тип «универсальный выключатель», целевое устройство — звонок.
Номера универсальных выключателей:
DND («Не беспокоить»): универсальный выключатель № 1
Уборка: универсальный выключатель № 2
Ожидание: универсальный выключатель № 3
Звонок для посетителей: универсальный выключатель № 5
Включение/отключение модуля: универсальный выключатель № 6

Безопасность

WARNING

- Момент затяжки винтов — не более 0,2 Н·м.
- Убедитесь, что интерфейс Buspro правильно подключён к модулю.
- Не подключайте модуль к сети переменного тока.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Не допускайте контакта модуля с агрессивными жидкостями и коррозионными газами.

Комплектация

- Паспорт — 1 шт. / Устройство — 1 шт. / Винт — 2 шт.